



GT-I9195I

# Brukerhåndbok

# Om denne bruksanvisningen

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på nettstedet til Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere, avhengig av enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Appene og funksjonene kan variere, avhengig av land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

- Standardapper som følger med enheten kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

## Instruksjonsikoner



**Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



**Forsiktig:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merknad:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

## Opphavsrett

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

# Innholdsfortegnelse

## Komme i gang

- 7 Enhetsoppsett
- 8 Taster
- 9 Innhold i produktesken
- 10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 13 Lade batteriet
- 15 Sette inn et minnekort
- 17 Slå enheten på og av
- 18 Holde enheten
- 18 Låse og låse opp enheten
- 18 Justere volumet
- 18 Aktivere stillemodus

## Grunnleggende

- 19 Statusikoner
- 20 Bruke berøringsskjermen
- 23 Kontrollbevegelser
- 26 Varsler
- 27 Startskjermbildet
- 29 Appskjermbildet
- 30 Bruke apper
- 31 Angi tekst
- 33 Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 34 Konfigurere kontoer
- 34 Overføre filer
- 36 Sikre enheten
- 37 Oppgradere enheten

## Kommunikasjon

- 38 Telefon
- 42 Kontakter
- 46 Meldinger
- 47 E-post
- 49 Gmail
- 51 Hangouts
- 51 Google+
- 52 Bilder

## Internett og nettverk

- 53 Internett
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth
- 56 Screen Mirroring
- 57 NFC
- 58 S Beam
- 59 Rask tilkobling

## Media

- 62 Musikk
- 64 Kamera
- 70 Galleri
- 73 Video
- 74 YouTube
- 75 Radio
- 76 Flipboard

## App- og mediebutikker

- 77 Play Butikk
- 78 Samsung GALAXY Apps
- 78 Play Bøker
- 79 Play Filmer og TV
- 79 Play Musikk
- 79 Play Spill
- 79 Play Aviskiosk

## Verktøy

- 80 Notat
- 81 S Planner
- 83 Dropbox
- 84 Nettsky
- 84 Disk
- 85 Klokke
- 87 Kalkulator
- 87 Lydopptaker
- 89 S Voice
- 90 S Finder
- 90 Google
- 91 Talesøk
- 91 Mine filer

## Reise og lokalt

- 93 Maps


## Innstillinger

- 94 Om Innstillinger
- 94 HURTIGINNSTILLINGER
- 94 TILKOBLINGER
- 99 ENHET
- 102 PERSONALISERING
- 105 SYSTEM
- 111 APPER
- 111 Google Innstillinger

## Feilsøking

# Komme i gang

## Enhetsoppsett

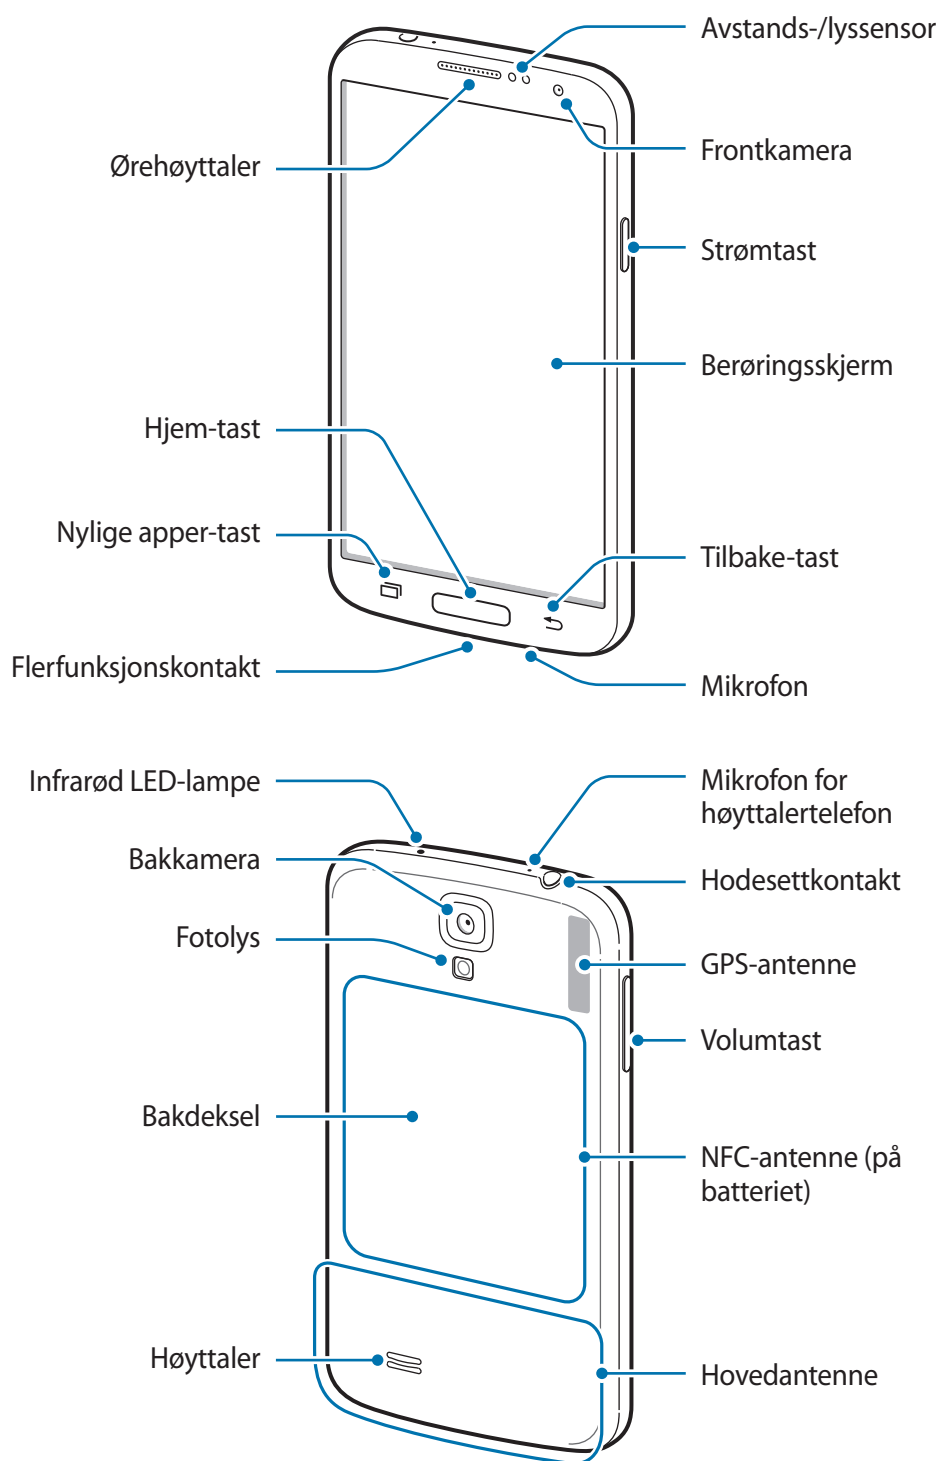






Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen på enheten eller tar opp videoer.



- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til forbindelsesproblemer eller raskt tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

## Taster

Tast	Funksjon
 <b>Strøm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.</li> <li>• Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst modus når berøringsskjermen slås av.</li> </ul>
 <b>Nylige apper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Hjem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.</li> <li>• Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å starte et Google-søk.</li> </ul>
 <b>Tilbake</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å justere enhetsvolumet.</li> </ul>



## Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.


## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

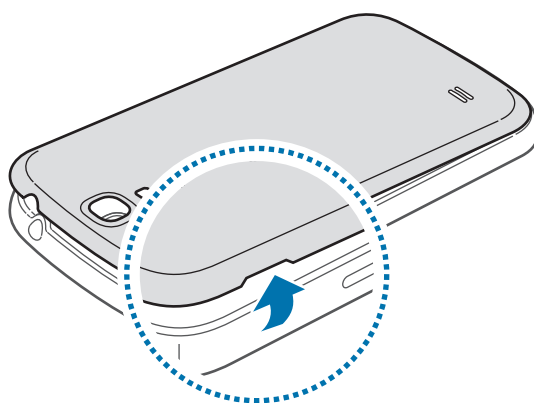


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.



Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.


2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

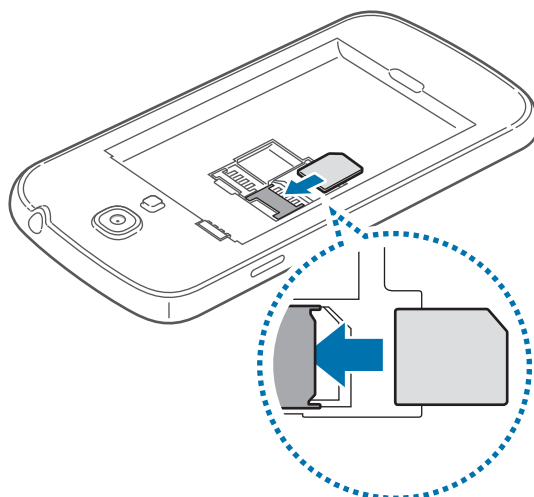




- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

### 3 Sett inn batteriet.

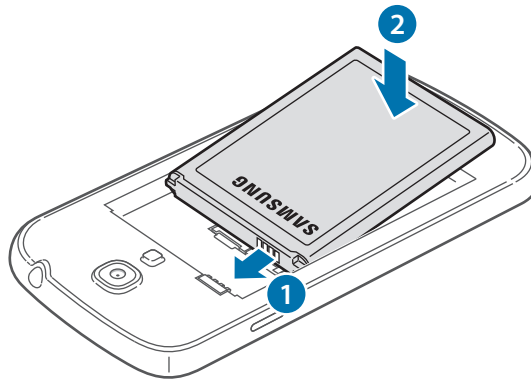


### 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

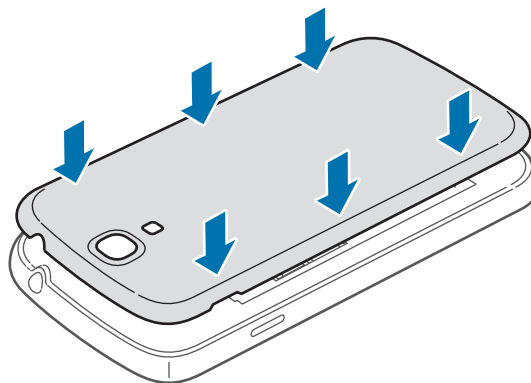


## Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

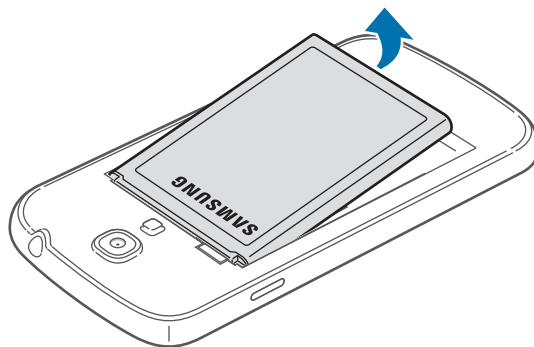

3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.

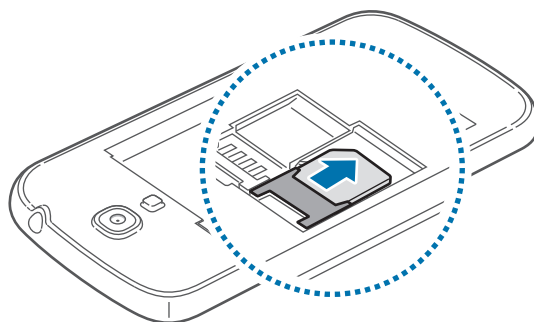

## Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

## Lade med batteriladeren

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

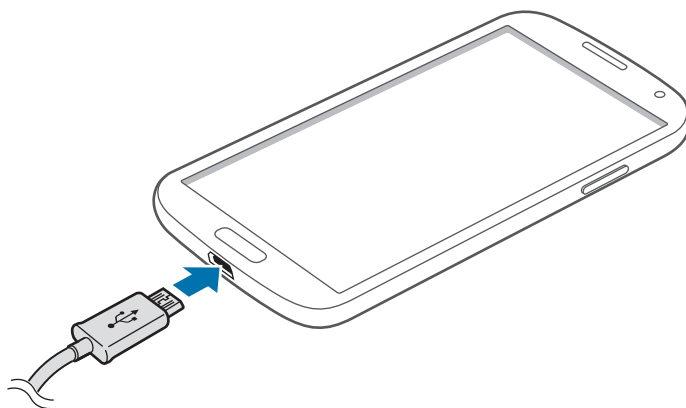

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.




For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

## Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader



Fulladet

## Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus ved å trykke på strømtasten når du ikke bruker enheten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

## Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **SD-kort-**mappen.

- 1 Fjern bakdekselet og batteriet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- 3 Dytt minnekortet på plass i sporet.

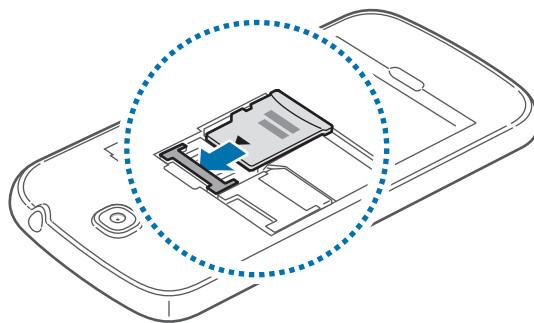


- 4 Sett på plass batteriet og bakdekselet.

## Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Fjern bakdekselet og batteriet.
- 2 Skyv ut minnekortet.

Du fjerner minnekortet ved å plassere en fingertupp i hullet og skyve minnekortet ut av sporet, som vist i illustrasjonen nedenfor.

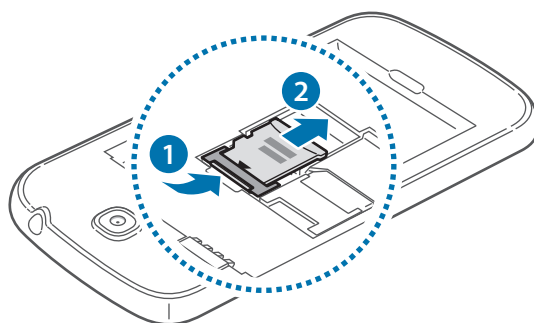



### 3 Sett på plass batteriet og bakdekselet.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

## Formater minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

## Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

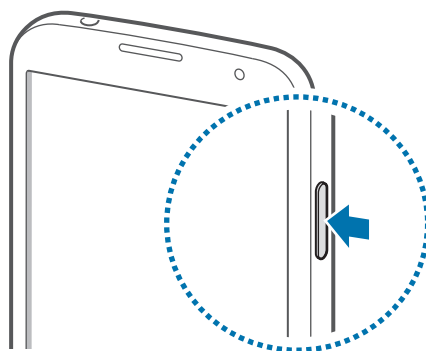

- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på **Flymodus** for å deaktivere trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

## Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til forbindelsesproblemer eller raskt tappe batteriet for strøm.

## Låse og låse opp enheten

Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten, og enheten går deretter over i låst modus. I tillegg låses enheten også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten når berøringsskjermen er slått av. Trykk på og hold hvor som helst på skjermen og dra deretter fingeren i en hvilken som helst retning.

## Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolumet, eller for å justere lydvolumet ved avspilling av musikk eller video.

## Aktivere stillemodus





















Bruk én av følgende metoder:






- Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Lydløs** eller **Vibrasjon**.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.

# Grunnleggende

## Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Smart hvilemodus-funksjonen aktivert
	Synkronisert med Internett
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert

Ikon	Betydning
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

## Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske enheter. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.




- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

## Fingerbevegelser


### Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

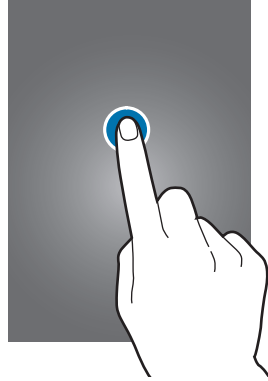


### Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

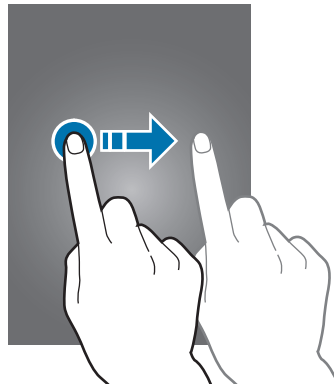


## Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

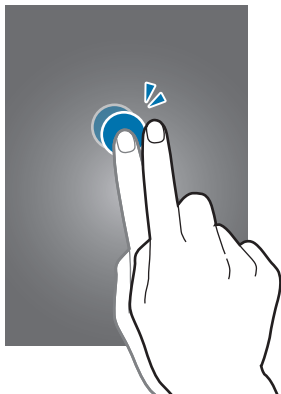


## Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

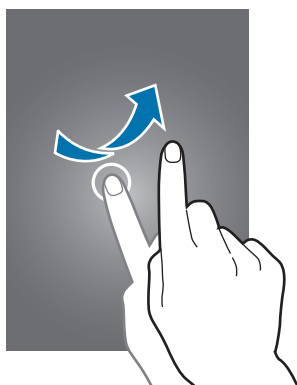

## Klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

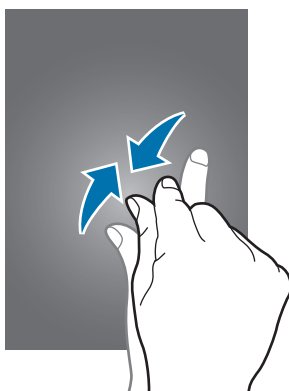

## Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en mer lettvinnt kontroll av enheten.


Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Bevegelser og gester**.



Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller derfor bevegelsene varsomt.

## Rotere skjermbildet

Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.

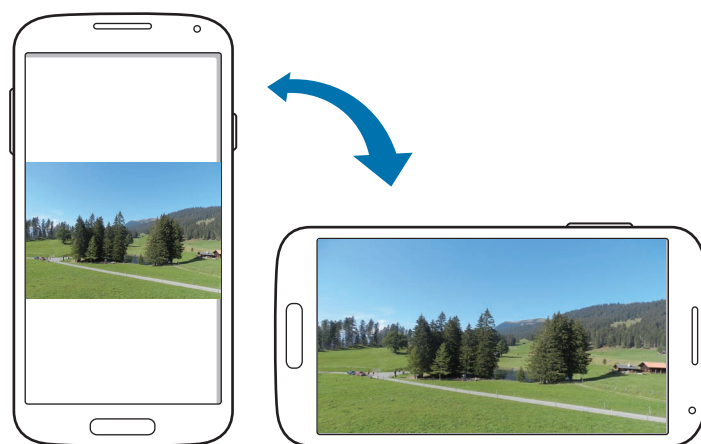

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.



- Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte apper viser et annet skjermbilde, avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.

## Plukke opp

Når du plukker opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.



## Dekke til


Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause.






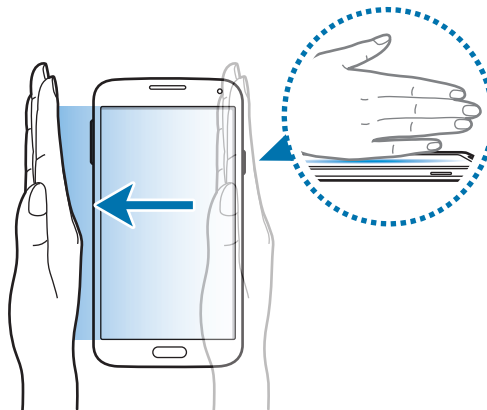
## Vende

Vend enheten for å dempe ringetonen, sette medieavspilling på pause eller dempe FM-radioen (når du bruker høyttaleren).

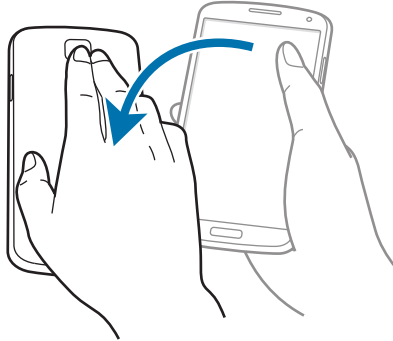


## Stryke

Stryk siden av håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i **Galleri** →  → **Album** → **Screenshots**. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen mens du bruker kameraet eller spiller av en video.



## Varsler



Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.

Fra varselspanelet kan du se enhetens gjeldende innstillinger. Dra statuslinjen nedover og trykk deretter på  for å bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **Posisjon:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre automatisk rotasjon av skjermbildet når du roterer enheten.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **U. strømsparing:** Aktiver eller deaktiver ultra strømsparingsmodus.
- **Flymodus:** Aktiver eller deaktiver flymodus.
- **Trådløssone:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for mobil trådløssone.
- **Screen Mirroring:** Aktiver eller deaktiver Screen Mirroring-funksjonen.
- **NFC:** Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen.
- **Synkroniser:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- **Smart hvilemod.:** Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus-funksjonen.
- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **Sperremodus:** Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere varsler. For å velge hvilke varsler som skal blokkeres, trykker du på **Innstillinger** → **Sperremodus**.
- **Privatmodus:** Aktiver eller deaktiver Privatmodus.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

For å endre rekkefølgen på alternativene på varselspanelet åpner du varselspanelet, trykker på  → , trykker på og holder et element og drar deretter elementet til en annen plassering.

## Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser statusikoner, widgeter, snarveier til apper, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

## Reorganisere elementer

### Legge til et appikon

På startskjermbildet trykker du på **Apper**, trykker på og holder et appikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

### Flytte et element


Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Flytt elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

### Fjerne et element

Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du kan slippe elementet når papirkurven blir rød.

## Endre rekkefølgen på paneler

### Legge til et nytt panel

Klyp to fingre sammen på skjermen, og trykk på .

### Flytte et panel

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra dette til et nytt sted.

### Fjerne et panel

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

## Angi bakgrunn

Du kan angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og deretter trykker du på **Bakgrunn** → **Startskjerm**.
- 2 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.  
Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du på **Fra Galleri**.
- 3 Velg et bilde, endre størrelsen på rammen om nødvendig, og angi det deretter som bakgrunnsbilde.

## Bruke widgeter

Widgeter er små apper som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Du kan bruke disse ved å legge til widgeter fra widgetpanelet på startskjermbildet.




- Noen widgeter kobler til nettjenester. Bruk av en nettbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område og trykker på **Widgeter**. Bla til høyre eller venstre på widgetpanelet, og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet. Plasser den på et sted som du ønsker, endre størrelsen ved å dra i rammen om nødvendig, og trykk deretter hvor som helst på skjermen for å lagre plasseringen av widgeten.

Du legger til en widget i et nytt panel ved å dra den til det siste panelet.

## Bruke Flipboard Briefing

Bruk denne funksjonen til å se de siste artiklene i forskjellige kategorier. Du kan bli oppdatert på nyheter som interesserer deg ved å bruke denne funksjonen.

Trykk på  eller dra fingeren til venstre på startskjermbildet for å åpne **Flipboard Briefing**. Trykk på **START READING** når du åpner denne funksjonen for første gang, og rull opp eller ned for å bla gjennom artikler i hver nyhetskategori.



Du deaktiverer **Flipboard Briefing** ved å trykke på og holde et tomt område på startskjermbildet. Trykk deretter på **Startskjerm-innstillinger** og fjern merket for **Flipboard Briefing**.

## Appskjermbildet


Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet.

Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.



## Endre rekkefølgen på apper

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i justerbar rutenettvisning.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

## Organisere med mapper

Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn og trykk deretter på . Velg apper som skal legges i den nye mappen, og trykk deretter på **Utført** for å lagre.

## Endre rekkefølgen på paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra dette til et nytt sted.

## Installere apper

Bruk appbutikker som **GALAXY Apps** til å laste ned og installere apper.


## Avinstallere apper

Trykk på  → **Avinstaller/deaktiver apper**, og velg deretter en app for å avinstallere den.



Noen standardapper som følger med enheten, kan ikke avinstalleres.

## Deaktivere apper

Trykk på  → **Avinstaller/deaktiver apper**, og velg deretter en app for å deaktivere den.

Du kan aktivere appen igjen ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, gå til **DEAKTIVERT**, velge appen og deretter trykke på **Aktiver**.



- Nedlastede apper og enkelte standardapper som følger med enheten, kan ikke deaktiveres.
- Når du bruker denne funksjonen, forsvinner deaktiverte apper fra appskjermbildet, men de er fortsatt lagret på enheten.

## Bruke apper

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.

### Åpne en app

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.



Enkelte apper er gruppert i mapper. Trykk på en mappe, og trykk deretter på en app for å åpne den.





### Åpne fra nylig brukte apper

Trykk på  for å åpne listen over nylig brukte apper.

Velg et appikon som du vil åpne.

## Lukke en app

Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på  → , og trykk deretter på **Lukk** ved siden av en app for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **Lukk alle**. Du kan også trykke på  → .

## Angi tekst

Bruk Samsung-tastaturet eller taleinndata-funksjonen for å angi tekst.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

## Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.


## Bruke Samsung-tastaturet

### Endre tastaturopsett

Trykk på , velg et språk og trykk deretter på **Qwerty-tastatur** eller **3x4-tastatur**.



- På 3x4-tastaturet har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Angi et tegn ved å trykke gjentatte ganger på tasten som korresponderer til det tegnet.
- Tastaturopsettet kan ikke endres på enkelte språk.

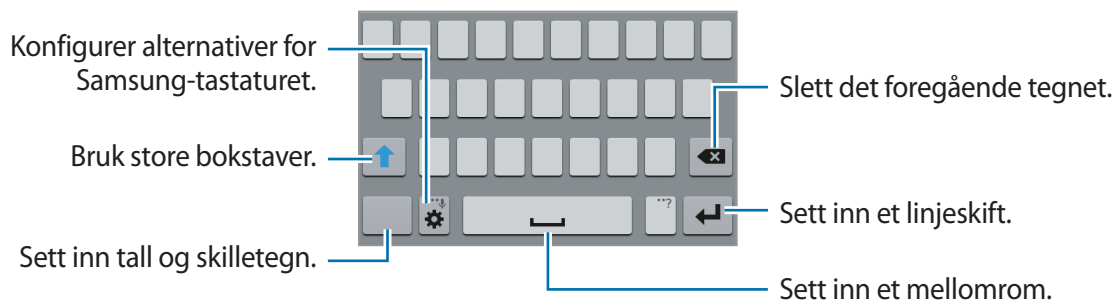

## Bruke store bokstaver

Trykk på  før du angir et tegn. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.

## Endre tastaturspråk

Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.



## Angi tekst ved hjelp av tale


Aktiver taleinndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller uttrykk fra nedtrekkslisten.

Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det gjeldende språket.

## Kopiere og lime inn

Trykk på og hold et tekstområde, dra  eller  for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Du kan lime inn teksten i et tekstinndatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes inn, og deretter trykke på  → **Lim inn**.



## Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 94)

### Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å slå det av eller på.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

### Koble til et Wi-Fi-nettverk

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren til høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk, vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

### Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Koble til**.

### Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes, slik at enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem**.

## Konfigurere kontoer

Google-apper, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **GALAXY Apps** krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.


### Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger på, for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Google**. Trykk deretter på **Ny** for å registrere deg, eller trykk på **Eksisterende**, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

### Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**. Velg et kontonavn under **MINE KONTOER**, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på  → **Fjern konto**.

## Overføre filer

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.

### Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.  
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.  
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

### Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

### Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.  
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.


## Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode hver gang som den låses opp.

### Angi et mønster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjem** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserveopplåsnings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

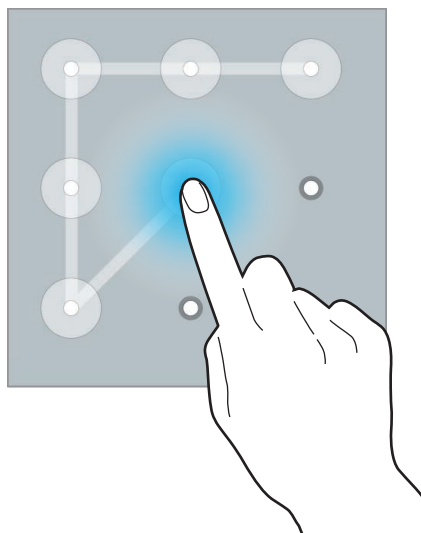

### Angi en PIN-kode

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjem** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

### Angi et passord

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjem** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

## Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.



Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

## Oppgradere enheten

Enheden kan oppgraderes til den nyeste programvaren.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

## Oppgradere trådløst

Enheden kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdateringer** → **Oppdater nå**.

# Kommunikasjon

## Telefon


Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

## Ringe

### Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:


- **Tastatur:** Skriv inn nummeret med tastaturet, og trykk deretter på .
- **Logger:** Foreta et anrop fra historikk for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter:** Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter:** Foreta et anrop fra kontaktlisten.

### Hurtigtastnumre

Trykk på og hold et siffer som representerer et hurtigtastnummer.

### Nummerforslag


Når du angir nummer på tastaturet, vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

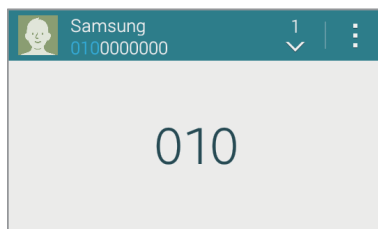

## Finne kontakter







Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe til kontakten.

## Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

## Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Nytt anrop:** Foreta et nytt anrop.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver høytalerfunksjonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
-  → **Parker:** Sett en samtale på vent. Trykk på **Hent** for å gjenoppta en samtale som er satt på vent.
-  → **Kontakter:** Åpne kontaktlisten.
-  → **Notat:** Opprett et notat.
-  → **Meldinger:** Send en melding.
-  → **Tilpass ringelyd:** Velg et equalizer-alternativ for bruk under et anrop.
-  → **Innstillinger:** Endre anropsinnstillingene.

## Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og så trykke på **Legg til i Kontakter**.

## Sende en melding

Trykk på  → **Send melding** for å sende en melding til nummeret på skjermen.


## Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å vise historikk for innkommende og utgående anrop.

Du kan filtrere en anropslogg ved å trykke på **Alle logger** og deretter velge et alternativ.

## Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver Tillatte numre**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Trykk på **Tillatte numre-liste** og legg til numre.

## Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

## Motta anrop

### Besvare et anrop


Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.




## Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Hvis du vil opprette en avvisningsmelding, trykker du på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Sett opp anropsavvisningsmeldinger**.

## Avvise anrop automatisk fra uønskede numre


Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre**, og trykk deretter på **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på , angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på **Lagre**.

## Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop.


## Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å sette en gjeldende samtale på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.


## Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Viderekobling av anrop**, og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **Aktiver**.










## Videoanrop

### Foreta et videoanrop

Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på  for å foreta et videoanrop.

## Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Bytt:** Bytt mellom front- og bakkameraet.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.
-  → **Skjul meg:** Skjul bildet ditt for den andre parten.
-  → **Utgående bilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
-  → **Ta bilde:** Ta et bilde av den andre partens direktebilder.
-  → **Spill inn video:** Ta opp en video av den andre partens direktebilder.
-  → **Notat:** Opprett et notat.
-  → **Meldinger:** Send en melding.
-  → **Tastatur:** Åpne tastaturet.
-  → **Høytaler av:** Deaktiver høytalerfunksjonen.
-  → **Bytt til hodesett:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.

## Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold **1** på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

## Kontakter

Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.




Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.

## Administrere kontakter


Trykk på **Kontakter**.

### Administrere kontakter

Trykk på  og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.



### Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

### Slette en kontakt

Velg kontakten som du vil slette, og trykk deretter på  → **Slett**.

### Konfigurere et hurtigtastnummer

Trykk på  → **Hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Trykk på  hvis du vil fjerne et hurtigtastnummer.






## Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for rask blaing ved å dra fingeren langs den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

-  : Legg til i favorittkontakter.
-  /  : Foreta et tale- eller videoanrop.
-  : Skriv en melding.
-  : Skriv en e-post.

## Vise kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Som standard viser enheten alle lagrede kontakter på enheten, SIM- eller USIM-kortet, eller en annen konto.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Kontakter som skal vises**, og velg deretter en plassering hvor kontakter er lagret.

## Flytte kontakter

Trykk på **Kontakter**.

### Flytte kontakter til Google-kontakter

Trykk på  → **Flytt enhetskontakter til** → **Google**.

### Flytte kontakter til Samsung-kontakter

Trykk på  → **Flytt enhetskontakter til** → **Samsung Account**.

## Importere og eksportere kontakter

Trykk på **Kontakter**.

### Importere kontakter

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/eksporter kontakter**, og velg deretter et alternativ for import.

### Eksportere kontakter

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/eksporter kontakter**, og velg deretter et alternativ for eksport.

### Dele kontakter

Trykk på  → **Velg**, velg kontakter, trykk på , og velg en delingsmetode.

## Favorittkontakter

Trykk på **Favoritter**.

Trykk på  for å legge til kontakter i favoritter.


Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Velg:** Velg kontakter som alternativene skal brukes for.
- **Hjelp:** Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.

## Kontaktgrupper

Trykk på .

### Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på . Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på **Utført**.

### Administrere grupper

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Velg:** Velg kontakter som alternativene skal brukes for.
- **Hjelp:** Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.


### Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe

Velg en gruppe, trykk på  → **Send melding eller e-post** → **Melding** eller **E-post**, velg medlemmer, og trykk deretter på **Utført**.

## Visittkort

Trykk på **Kontakter**.

Du kan opprette et visittkort og sende det til andre personer.

Trykk på **Angi min profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis brukerinformasjon har blitt lagret da du konfigurerte enheten, velger du visittkort under **MEG**, og trykker deretter på  for å redigere.

Trykk på  → **Del visittkort**, og velg deretter en delingsmetode.

## Meldinger

Bruk denne appen til å sende tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.




Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.



### Sende meldinger

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .


Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på , og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på  → **Legg til emne** for å angi et emne.

### Sende planlagte meldinger

Trykk på  → **Planlegg melding** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.



- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

### Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.

## E-post


Bruk denne appen til å sende eller vise e-poster.

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.



### Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.



Du kan konfigurere en e-postkonto til ved å trykke på  → **Administrere kontoer** → .

### Sende e-poster


Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på  nederst på skjermen. Angi mottakere, emne og innhold, og trykk deretter på .

Trykk på  for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på  for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.

Trykk på  →  for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, posisjonsinformasjon og annet i e-posten.


## Sende planlagte e-poster

Trykk på  → **Planlegg e-post** mens du skriver en e-post. Merk av for **Planlegg e-post**, angi et tidspunkt og dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

## Lese e-poster

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .

Trykk på en e-post for å lese den.

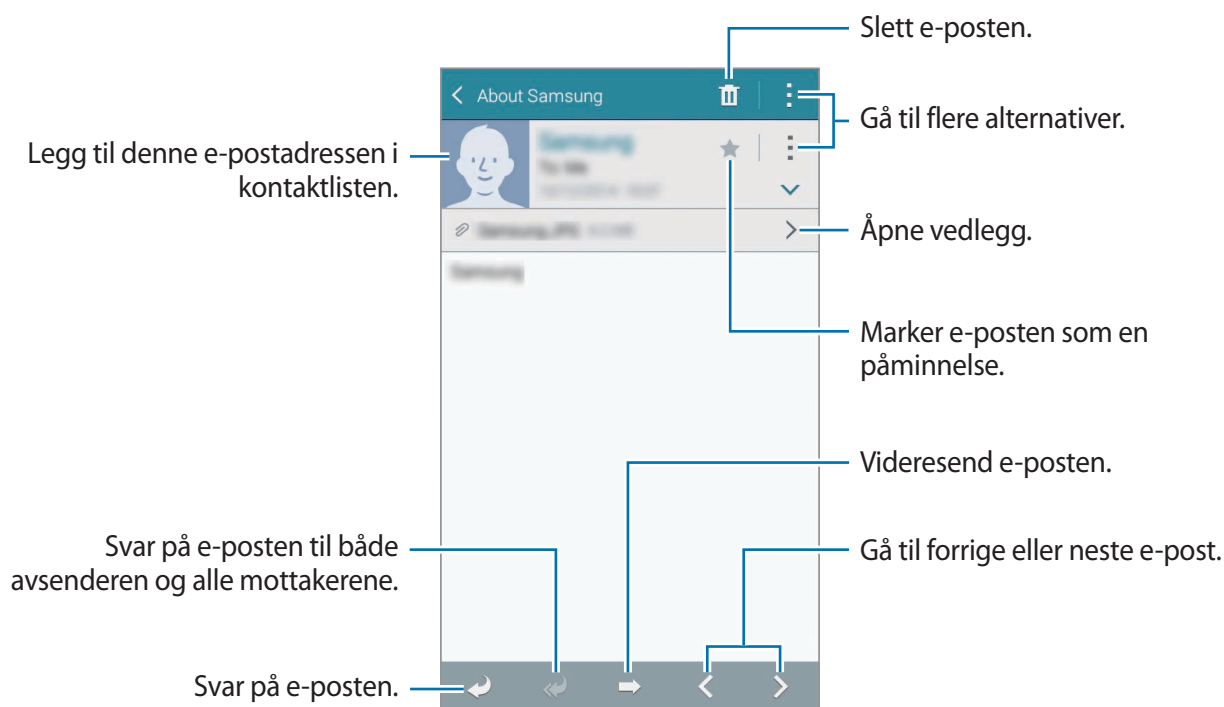

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på **Last ned** for å lagre det.



## Gmail



Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.

Trykk på **Gmail** på appskjermbildet.




- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Sende e-poster

Trykk på  i en e-postmappe, angi mottakere, et emne, og en e-post, og trykk deretter på .

Trykk på  → **Legg ved fil** for å legge ved bilder, musikk og annet.

Trykk på  → **Sett inn fra Disk** for å legge ved bilder, videoer, musikk og andre filer som du har lagret på Google Drive.

Trykk på  → **Legg til kopi/blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på  → **Lagre utkast** for å lagre e-posten for å kunne sende den senere.


Trykk på  → **Forkast** for å begynne på nytt.

Trykk på  → **Innstillinger** for å endre innstillingene for Google Mail.

Trykk på  → **Send tilbakemelding** for å rapportere dine tilbakemeldinger for apputvikling.

Trykk på  → **Hjelp** for å få tilgang til hjelpeinformasjon for Google Mail.

## Lese e-poster

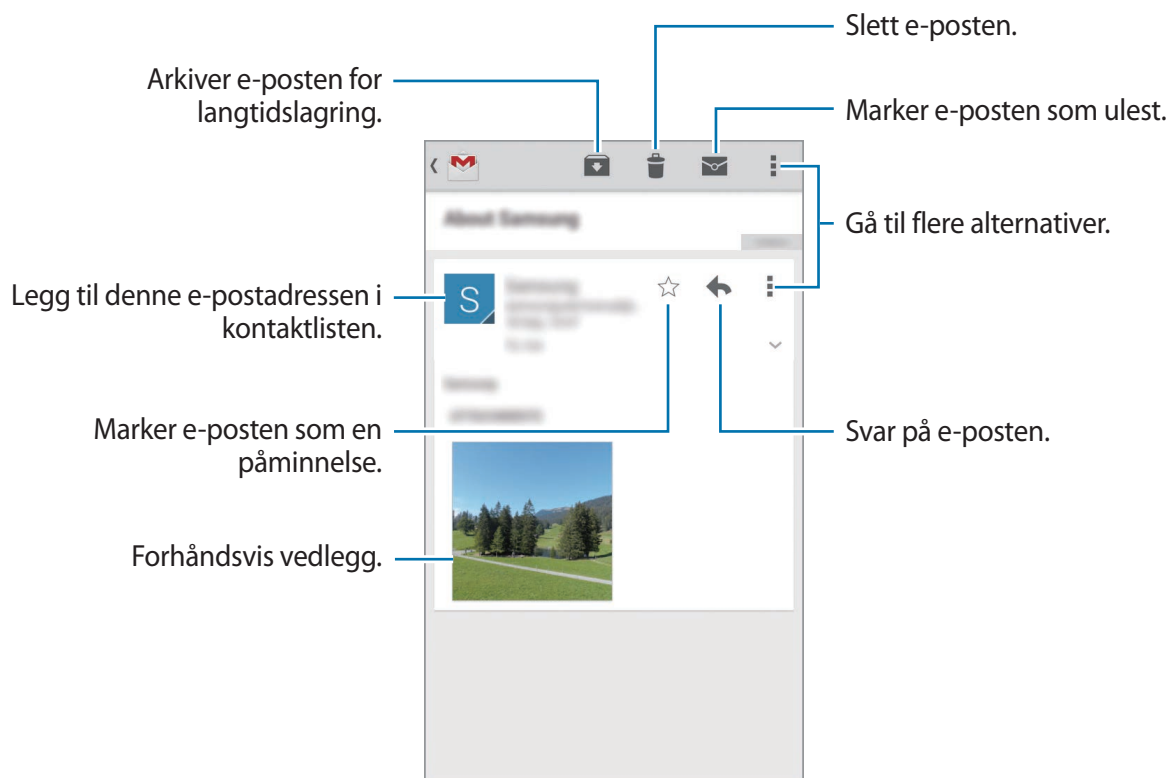

## Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises e-postene som har etiketten Innboks.

Trykk på ☰ → **Last inn på nytt** for å hente nye e-poster manuelt.

Trykk på ☰ for å vise e-postene som er merket med andre etiketter.

Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på ☰ → **Endre etiketter**, og deretter velge etiketten som skal tildeles.

## Hangouts

Bruk denne appen til å chatte med andre.

Trykk på **Hangouts** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten eller skriv inn et søkeord som du vil søke etter, og velg en venn fra resultatene for å begynne å chatte.

## Google+

Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alt** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

## Bilder

Bruk denne appen til å vise og dele bilder eller videoer via Googles sosiale nettverkstjenester.

Trykk på **Bilder** på appskjermbildet.






Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg én av følgende kategorier:

- **ALLE:** Vis alle bildene eller videoene som er tatt med eller lastet ned til enheten.
- **HØYDEPUNKTER:** Vis bilder eller videoer gruppert etter dato eller album. Trykk på ► for å vise alle bildene eller videoene i gruppen.

Velg deretter et bilde eller en video.

Du kan bruke følgende ikoner mens du viser bildet eller videoen:

- : Endre bildet.
- : Del bildet eller videoen med andre.
- : Slett bildet eller videoen.

# Internett og nettverk

## Internett

Bruk denne appen til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.


## Vise nettsider


Trykk på adressefeltet, skriv inn nettsideadressen og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på  for å få tilgang til flere valg mens du ser på en nettside.



Du kan bytte søkemotor ved å trykke på adressefeltet og deretter trykke på søkemotorikonet ved siden av nettadressen.

## Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.

Gå til en annen nettside ved å trykke på , bla opp eller ned, og deretter trykke på siden for å velge den.

## Søke på Internett med stemmen


Trykk på adressefeltet, trykk på  → , si et søkeord, og velg deretter ett av de foreslåtte søkeordene som vises.





Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Bokmerker

Legg til et bokmerke for den gjeldende nettsiden ved å trykke på  →  → **Lagre**.

Åpne en bokmerket nettside ved å trykke på , og velg deretter én.

## Historikk

Trykk på  → **Logg** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte nettsider. Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

## Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den. Du kan vise lagrede koblinger ved å trykke på **Mine filer** → **Nedlastingshistorikk** på appskjermbildet.

## Dele nettsider

Du kan dele en nettsideadresse med andre ved å trykke på  → **Del via**.

Du kan dele en bit av en nettside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del via**.

## Chrome

Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på nettsider.

Trykk på **Chrome** på appskjermbildet.





Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, og angi deretter en nettadresse eller et søkeord.

## Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.



Gå til en annen nettside ved å trykke på  → en nettside.

## Bokmerker

Legg til et bokmerke for den gjeldende nettsiden ved å trykke på  →  → **Lagre**.


Du kan åpne en bokmerket nettside ved å trykke på  → **Bokmerker** og deretter velge en side.

## Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på  → , si et søkeord, og velg deretter ett av de foreslåtte søkeordene som vises.

## Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du er logget på med samme Google-konto.

Vis åpne faner på andre enheter ved å trykke på  → **Nylige faner**. Velg en nettside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på .

## Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.




- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).  
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Bluetooth** og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren til høyre.

## Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.

## Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter én av de tilkoblede Bluetooth-enheterne. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet.

Når en annen enhet sender data til deg, må du godta godkjenningsforespørselen fra Bluetooth fra den andre enheten. Mottatte filer lagres i **Download**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

## Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) er kanskje ikke kompatible med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-donglen eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC og deling** → **Screen Mirroring**, og skyver deretter **Screen Mirroring**-bryteren til høyre. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble til en enhet med en PIN-kode ved å trykke på og holde enhetsnavnet og deretter oppgi PIN-koden.



## NFC

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.



Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.



Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **NFC og deling** → **NFC**, og deretter skyve **NFC**-bryteren til høyre.

### Lese informasjon fra en NFC-tag

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tag. Informasjon fra taggen vil vises.

### Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få flere detaljer om tjenesten.

La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standardappen for betaling ved å trykke på **Trykk på og betal** og velge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

## Overføre data via Android Beam

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC og deling** → **NFC** → **Android Beam**, og skyver deretter **Android Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

## S Beam

Bruk denne funksjonen til å overføre data som videoer, bilder og dokumenter.



Ikke overfør opphavsrettbeskyttede data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttede data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC og deling** → **NFC** → **S Beam**, og skyver deretter **S Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.



Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

## Rask tilkobling

Bruk denne funksjonen til å søke etter og koble til enheter i nærheten på en enkel måte. Du kan bruke enheten som en fjernkontroll ved å koble den til en TV. Det er også enkelt å dele innhold som er lagret på enheten din, med datamaskiner.



- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er tilkoblet eller det delte innholdet.
- Enhetsnavnet kan variere, avhengig av Bluetooth-enheterne som skal kobles sammen. Enhetsnavnet kan for eksempel vises som BT MAC.

### Før du bruker denne funksjonen

- Når du kobler til en enhet som støtter funksjonen for rask tilkobling, må du slå på enhetens skjerm for at den skal kunne oppdages.
- Når du kobler til en enhet som ikke støtter funksjonen for rask tilkobling, må du sørge for at Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funksjonen er aktivert.

### Koble til andre enheter

#### 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

Når panelet åpnes, aktiveres Wi-Fi og Bluetooth-funksjonen automatisk, og enheten søker etter enheter i nærheten.


#### 2 Velg et synlighetsalternativ, og trykk deretter på **Start**.

#### 3 Velg en enhet som du vil koble til.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.

### Søke etter enheter på nytt

Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.

Trykk på  og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.

## Deaktivere funksjonen for rask tilkobling

Trykk på  øverst på skjermen. Du kan også trykke på .

## Dele innhold

Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.
- 2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
- 3 Velg en mediekategori.
- 4 Velg innholdet som skal deles, og trykk på **Utført**.  
Enheten din sender innholdet til den tilkoblede enheten.

## Koble til en TV

Du kan koble enheten til en TV og kontrollere TV-en ved å bruke enheten som en fjernkontroll. Installer WatchON- eller Smart Remote-appen på enheten. Du kan laste ned appen fra **GALAXY Apps** eller **Play Butikk**.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.  
Kontroller at TV-en er slått på.
- 2 Velg en TV fra listen over enheter som ble funnet.
- 3 Velg appen som du vil bruke, og trykk på **Konfig. Fjernkontroll**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkobling av enhetene.
- 4 Styr den tilkoblede TV-en med fjernkontrollen.

## Utforske datamaskiner

Start Samsung Link-appen for å bruke innhold som er lagret på eksternt tilkoblede datamaskiner. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen. Installer Samsung Link-appen på begge enhetene. Du kan laste ned appen fra **GALAXY Apps** eller **Play Butikk**.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.
- 2 Velg en datamaskin fra listen over enheter som ble funnet.  
Bare tilgjengelige datamaskiner vises i listen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.

# Media


## Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

### Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

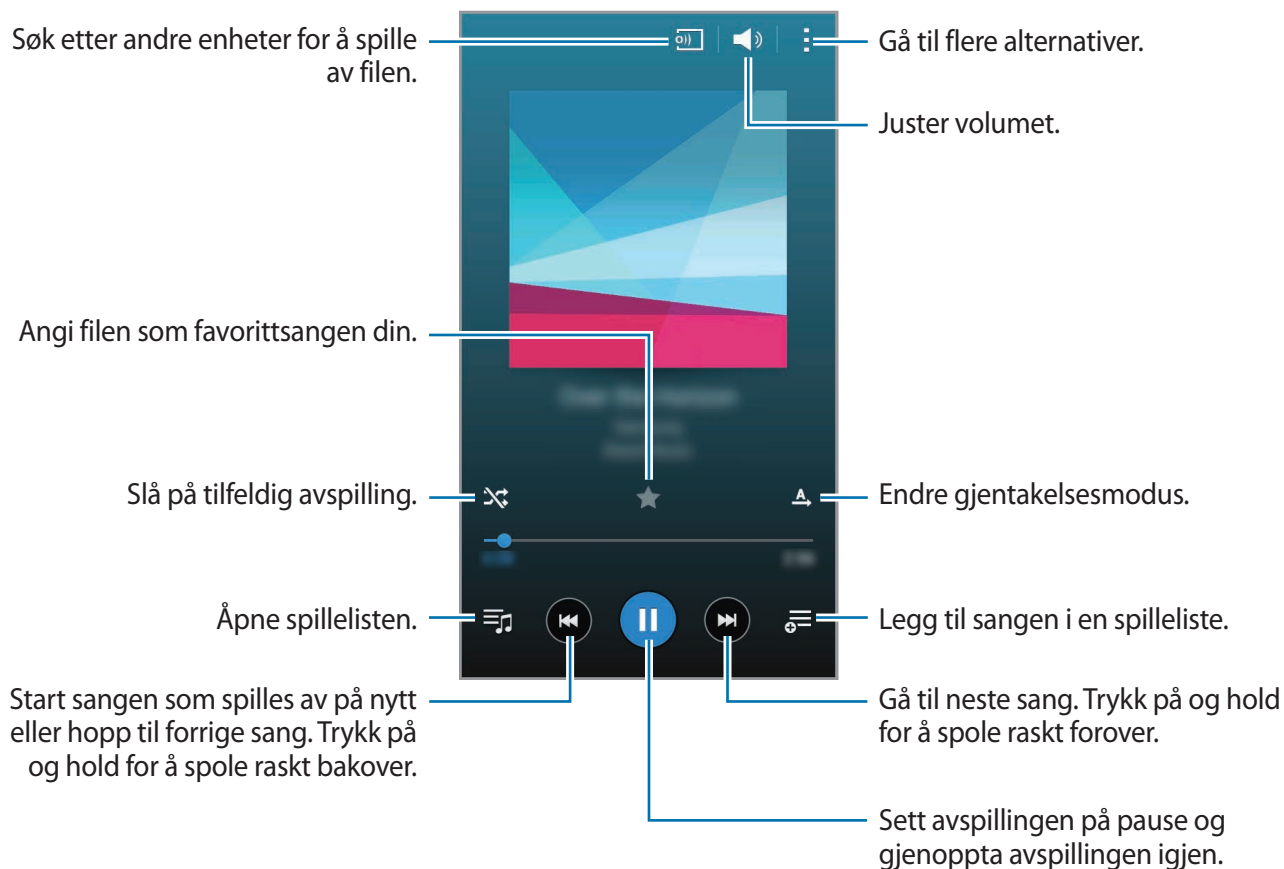


Du kan lytte til sanger med det samme volumnivået ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Smartvolum**.



Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå hørselsskader.



**Smartvolum** kan ikke aktiveres for enkelte filer.

Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på  → **Innstillinger** → **Adapt Sound** → **På**. Når du skruer volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skruer ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

## Angi at en sang skal brukes som ringetone

Du kan bruke sangen som spilles av for øyeblikket som ringetone, ved å trykke på  → **Bruk som** → **Ringetone** → **OK**.


## Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Spillelister** og trykk deretter på  → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på , velg sanger som du vil legge til, og trykk deretter på **OK**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på .

## Spille av musikk etter stemning

Spill av musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten. For å bruke denne funksjonen angir du at Musikk-firkant-menyen skal vises på toppen av musikkbiblioteket ved å trykke på  → **Musikk-firkant**. Sangene er automatisk kategorisert etter stemning. Trykk på en stemningscelle, eller dra flere celler for å høre på musikken i cellene.



Sangkategoriene er basert på tilgjengelig informasjon om sangen. Enkelte sanger er kanskje ikke kategorisert i stemningsceller.

## Kamera

Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 70)



Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.



- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.

### Starte Kamera fra låseskjermen

Hvis du raskt vil ta bilder av spesielle øyeblikk, kan du starte **Kamera** fra låseskjermen.

Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen. Hvis  ikke vises, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Låseskjerm** og merker deretter av for **Kamerasnarvei**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.



## Ta bilder

### Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere. Trykk på  for å ta bildet.



### Bildemodus

Flere fotoeffekter er tilgjengelig.

Trykk på **MODUS**, og bla deretter mot venstre eller høyre nederst på skjermen.

- **Auto:** Bruk dette til å la kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.
- **Skjønnhetsansikt:** Ta et bilde med lysere ansikter for mykere bilder.
- **Panorama:** Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold kamerasøkeren innenfor hjelperammen.
- Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, som for eksempel en tom himmel eller en ensfarget vegg.


- **Bakkamera-selfie:** Bruk denne metoden hvis du vil at kameraet skal finne og fokusere på ansiktet ditt automatisk når du tar et selvportrett med bakkameraet.
- **Seriebilder:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **HDR (fylldig tone):** Bruk dette til å ta et bilde med forbedret kontrastforhold.
- **Natt:** Bruk denne innstillingen for bilder som blir tatt i mørkere omgivelser.
- **Lyd og bilde:** Bruk dette til å ta et bilde med lyd.

Trykk på  for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.



Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Sport:** Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.

Trykk på  → **MODUS**, og bla deretter mot venstre eller høyre nederst på skjermen.

- **Selfie:** Bruk denne modusen til å ta et selvportrett med frontkameraet.
- **Seriebilder:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Lyd og bilde:** Bruk dette til å ta et bilde med lyd.

Trykk på  for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.





Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Bred selfie:** Bruk denne modusen til å ta et bredt selvportrett med frontkameraet.

## Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.

Trykk på **MODUS** → **Panorama**.

Trykk på , og beveg kameraet i én retning. Når den blå rammen kommer på linje med søkeren, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å trykke på .

Hvis kamerasøkeren kommer ut av retning, slutter enheten å ta bilder.




## Bruke filtereffekter


Bruk filtereffektene for å ta unike bilder eller opptak.

Trykk på  → , og velg en filtereffekt. De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av valgt modus.



## Ta opp videoer

### Ta opp en video

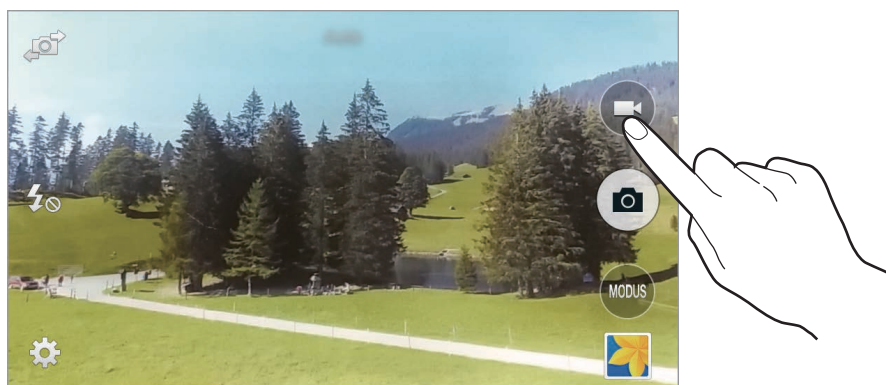Trykk på  for å spille inn en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .



Du kan bruke følgende handlinger når du spiller inn:


- Endre fokus ved å trykke der hvor du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
- Ta et bilde fra videoen mens du spiller inn ved å trykke på .

## Opptaksmodus

Trykk på  →  → **Opptaksmodus** for å bytte opptaksmodus.

- **Normal:** Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **Grense for MMS:** Bruk denne modusen for å redusere opptakskvaliteten for å sende som en MMS-melding.

## Zoome ut og inn

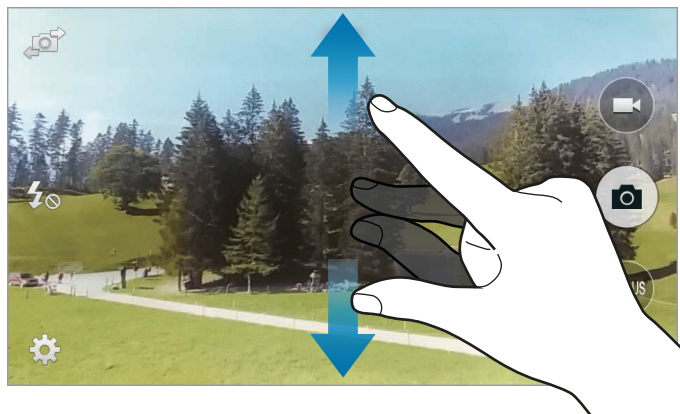








Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.



Inn-/ut-zoomeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoom-funksjonen under videoopptak.

## Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på  for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både bilde- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

-  /  : Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
-  : Velg blant de ulike fotoeffektene som er tilgjengelige.
-  : Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
-  : Aktiver eller deaktiver fotolyset.
-  : Still inn antallet bilder som du vil ta når du tar bilder med frontkameraet.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Håndfl.-selfie:** Still inn enheten til å oppdage håndflaten din, slik at du kan bruke den til å ta selvportretter. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når frontkameraet brukes.
- **Skjønnhetsansikt:** Ta et bilde med lysere ansikter for mykere bilder.
- **Eksponering:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.

- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Lysmåling:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **Trykk og ta bilder:** Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet for å ta bilder.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Opptaksmodus:** Endre opptaksmodus.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
- **Lagringssted:** Velg minneplassering for lagring.
- **Lagre som speilvendt:** Opprett et nytt bilde som er et speilbilde av originalscenen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når frontkameraet brukes.
- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Talekontroll:** Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Volumtasten:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller zoom-funksjonen.
- **Bildevisning:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Nullstill:** Tilbakestill kamerainnstillingene.

## Snarveier

Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på  eller  → .

Trykk på og hold et alternativ og dra det til et spor på venstre side av skjermen.

## Galleri

Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

## Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes **Download**-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

## Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

## Spille av videoer

Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

## Beskjære segmenter i en video

Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttunkt, og lagre deretter videoen.

## Redigere bilder

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:




- **Mer info:** Vis mer informasjon om filen.
- **Roter mot klokken:** Roter bildet mot venstre.
- **Roter med klokken:** Roter bildet mot høyre.
- **Beskjær:** Endre størrelsen på den hvite rammen for å beskjære bildet i den og lagre det.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Bildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.
- **Innstillinger:** Endre Galleri-innstillingene.

## Bilderedigering

Når du viser et bilde, kan du trykke på .




## Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på  → **Velg** i en mappe, velg bilder, og trykk deretter på .
- Når du viser et bilde, kan du trykke på .

## Bildedeling


Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på  → **Velg** i en mappe, velg bilder, og trykk deretter på  for å sende bildene til andre.
- Når du viser et bilde, kan du trykke på  for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

## Angi som bakgrunnsbilde

Når du viser et bilde, kan du trykke på  → **Bruk som** for å bruke bildet som et bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

## Merke ansikter

Trykk på  → **Innstillinger**, og merk deretter av for **Ansiktsmerking**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet i et bilde. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.


Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.



Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold eller smykker og lignende som personen har på seg.

## Organisere med mapper

Opprett en mappe for å organisere bilder eller videoer som er lagret på enheten. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en annen.

Opprett en ny mappe ved å trykke på . Angi et mappenavn ved å trykke på **Opprett**, og merk deretter av ved bilder eller videoer. Trykk på og hold valgt bilde eller video, skyv det eller den til den nye mappen, og trykk deretter på **Utført**. Trykk på **Kopier** for å kopiere eller **Flytt** for å flytte.




## Video

Bruk denne appen til å spille av videofiler.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

### Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

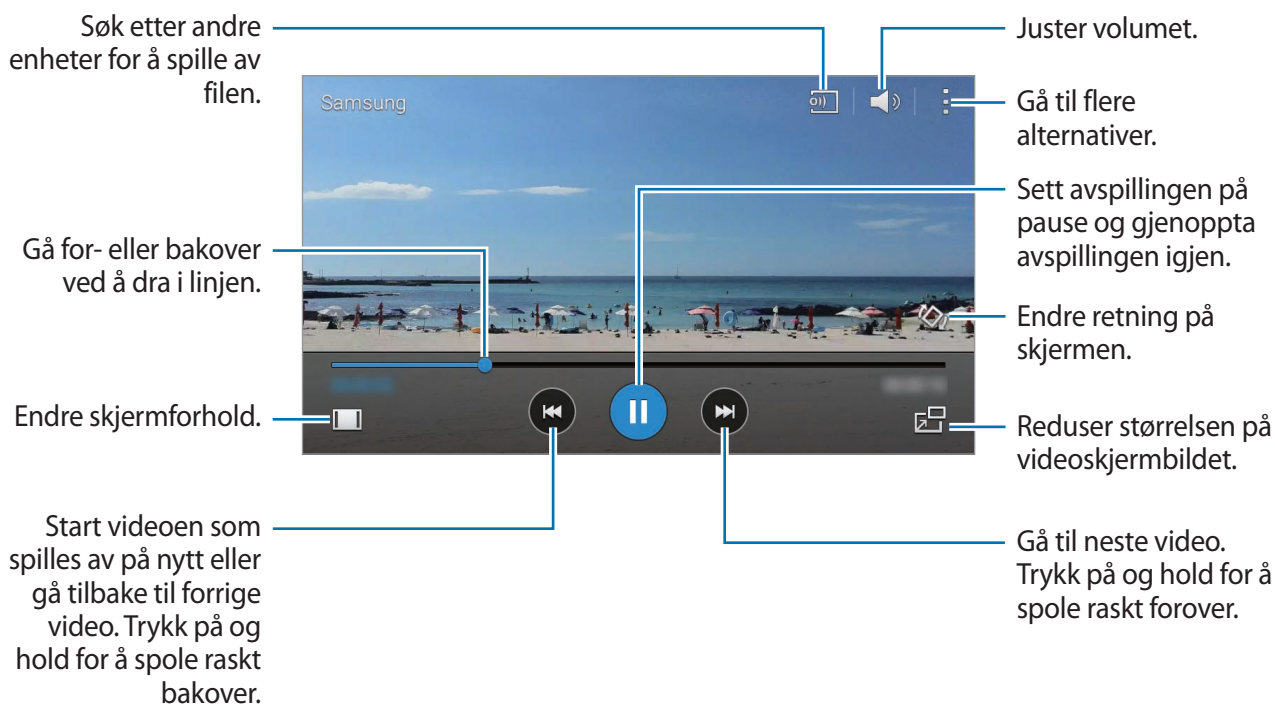


### Slette videoer

Trykk på → **Velg**, velg videoer, og trykk på .

### Dele videoer

Trykk på → **Velg**, velg videoer, trykk på og velg en delingsmetode.

## Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer kan du trykke på  for å bruke sprettoppavspilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

## YouTube

Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-nettstedet.

Trykk på **YouTube** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Se på videoer




Trykk på , og angi deretter et søkeord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Roter enheten til liggende stilling for fullskjermvisning.

## Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å dele, ved å trykke på . Velg deretter en delingsmetode.

## Laste opp videoer

Trykk på  → **Opplastinger** → , velg en video, angi informasjon om videoen og trykk deretter på .

## Radio

Lytt til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et hodesett. Dette fungerer som en radioantenne.

Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

### Lytt til FM-radioen

Koble et hodesett til enheten før du starter FM-radioen.





FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den kjøres for første gang.

Trykk på  for å slå på FM-radioen.



## Søke etter radiostasjoner

Trykk på  → **Søk**, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på  for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

## Legge til stasjoner i favorittlisten

Gå til en radiostasjon og trykk på  for å legge til stasjonen i favorittlisten.

## Flipboard

Bruk denne appen til å få tilgang til de tilpassede magasinene dine.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Start ditt Flipboard ved å dra fingeren opp på velkomstsiden, velge nye emner, og deretter trykke på **Build Your Flipboard**.

Velg en hovedsak eller et emne, bla gjennom Flipboard-sidene, og velg deretter en artikkel som du ønsker å lese.

# App- og mediebutikker

## Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et søkeord.


Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.

## Avinstallere apper

Du kan avinstallere appene som er lastet ned fra **Play Butikk**.

Trykk på  → **Mine apper**, velg en app som skal slettes, i listen over installerte apper, og trykk deretter på **AVINSTALLER**.

## Samsung GALAXY Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. Gå til [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com) for mer informasjon.


Trykk på **GALAXY Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Installere apper

Se på apper etter kategori. Trykk på  for å velge en kategori.

Søk etter en app ved å trykke på  øverst på skjermen, og deretter skrive inn et søkeord i søkefeltet.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **Install**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.

## Play Bøker

Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Filmer og TV

Bruk denne appen til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Filmer og TV** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Spill

Bruk denne appen til å laste ned og kjøpe spill.

Trykk på **Play Spill** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Aviskiosk

Bruk denne appen til å lese de siste nyhetsartiklene.

Trykk på **Play Aviskiosk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


# Verktøy

## Notat


Bruk denne appen til å registrere og lagre viktig informasjon for å vise den på et senere tidspunkt. Trykk på **Notat** på appskjermbildet.


## Legge til og administrere kategorier

Du kan opprette kategorier for å sortere og administrere notatene dine.


Hvis du vil legge til en ny kategori, trykker du på  → **Administrer kategorier** → , skriver inn et kategorinavn og trykker på **OK**.




Hvis du vil slette en kategori, trykker du på  ved siden av kategorien.

Hvis du vil gi nytt navn til en kategori, trykker du på  og holder et kategorinavn, skriver inn et nytt navn på kategorien og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre kategorierekkefølgen, trykker du på  ved siden av en kategori og drar den opp eller ned til en annen plassering.

## Skrive notater

Trykk på  i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

-  : Opprett eller angi en kategori.
-  : Sett inn bilder.
-  : Foreta et lydopptak som skal settes inn.

Du lagrer notatet ved å trykke på **Lagre**.

Hvis du vil redigere notatet, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i det.







## Se gjennom notater



Se gjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Søk etter et notat ved å trykke på .

Send et notat til andre ved å trykke på  → **Velg**, velge et notat og deretter trykke på .

Slett notater ved å trykke på  → **Velg**, velge notatene, og deretter trykke på .

Bytt notatkategori ved å trykke på  → **Velg**, velge notatene som du vil flytte, trykke på  → **Flytt** og deretter velge en annen kategori.

Skriv ut et notat ved å koble enheten til en skriver, trykke på  → **Velg**, velge notatene, og deretter trykke på  → **Skriv ut**. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.


Endre synkroniseringsinnstillingene ved å trykke på  → **Konto**.

## Vise et notat

Trykk på miniatyrbildet for et notat for å åpne det.

Slett notatet ved å trykke på  → **Slett**.

Send notatet til andre ved å trykke på  → **Del via**.

Skriv ut notatet ved å koble enheten til en skriver og trykke på  → **Skriv ut**. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.

## S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.


Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

## Opprette hendelser og oppgaver

Trykk på , og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Legg til hendelse:** Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentakelse.
- **Legg til oppgave:** Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.

Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke én gang til.

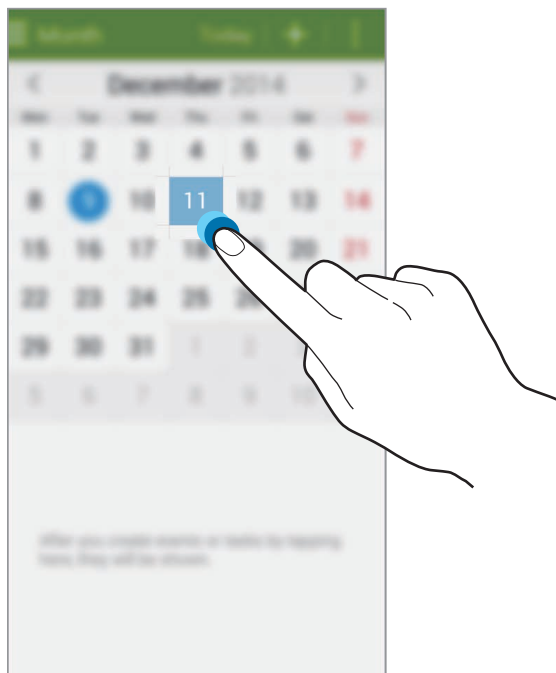

Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **Vis flere alternativer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsen skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den skal finne sted.

## Synkronisere med Google Kalender

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Google** under **MINE KONTORER** → en Google-konto → **Synkroniser Kalender**. Du kan også synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på **S Planner** → ☰ → **Synkroniser**.

Vis synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på ☰ → **Kalendere** og deretter merke av for kalenderne som du vil vise.

## Endre kalendertype

Trykk på ☰, og velg deretter én av de ulike kalenderne, inkludert år, måned, uke, og annet.

## Søke etter hendelser eller oppgaver


Trykk på ☰ → **Søk** og angi deretter et søkeord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser eller oppgaver ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

## Slette hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave, og trykk deretter på .

## Dele hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave, trykk på  → **Del via** og velg deretter en delingsmetode.

## Dropbox




Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.





Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Logg på Dropbox-kontoen din. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du opprette en.

Når Dropbox er aktivert, kan du trykke på  → **Turn on Camera Upload** for å laste opp bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera, til Dropbox automatisk. Se opplastede bilder eller videoer ved å trykke på . Hvis du vil dele eller slette filer eller opprette album, kan du trykke på , og deretter velge filene.

Last opp filer til Dropbox ved å trykke på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, kan du trykke på  for å legge de til i favorittlisten. Åpne filer i favorittlisten ved å trykke på .

## Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopierte innstillinger og appdata med Samsung-kontoen din eller med Dropbox.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Synkronisere med Samsung-kontoen

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

## Sikkerhetskopierte eller gjenopprette data

Trykk på **Sikkerhetskopier** eller **Gjenopprett** for å sikkerhetskopierte eller gjenopprette data med Samsung-kontoen din.

## Synkronisere med Dropbox

Trykk på **Koble til Dropbox-konto**, og angi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer med Dropbox når du gjør endringer.

## Disk

Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har installert Google Disk. Du kan få tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.

Trykk på **Disk** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Klokke

Bruk denne appen til å stille inn alarmer, se hva klokka er i store byer rundt i verden, måle varigheten på en hendelse eller angi en nedtellingstidtaker.

Trykk på **Klokke** på appskjermbildet.

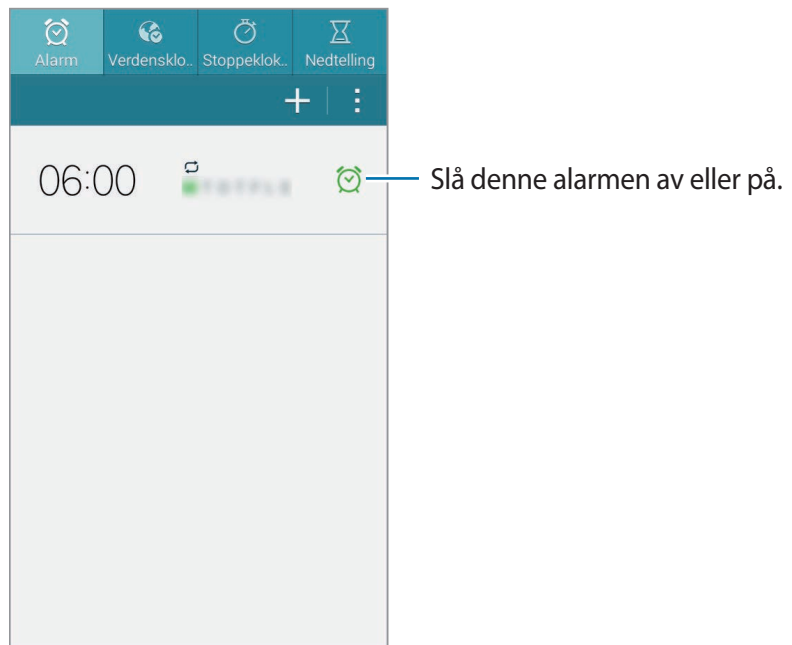



## Alarm

### Angi alarmer

Trykk på **+**, angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil at alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**.

- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter den forhåndsangitte tiden.
- **Smart alarm:** Angi et tidspunkt dersom alarmen skal starte før den forhåndsangitte tiden.

## Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en spesifisert tidslengde.


## Slette alarmer

Trykk på og hold alarmen, og trykk deretter på .

## Verdensklokke

### Opprette klokker

Trykk på , og angi deretter et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på .

### Slette klokker

Trykk på og hold klokken, og trykk deretter på .

## Stoppeklokke

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Nullstill** for å slette alle rundetidene.

## Nedtelling


Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **Start**.

Skyv  utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

## Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.

Du kan vise utregningshistorikken ved å trykke på  for å skjule tastaturet.




Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.


## Lydopptaker


Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

### Ta opp talenotater





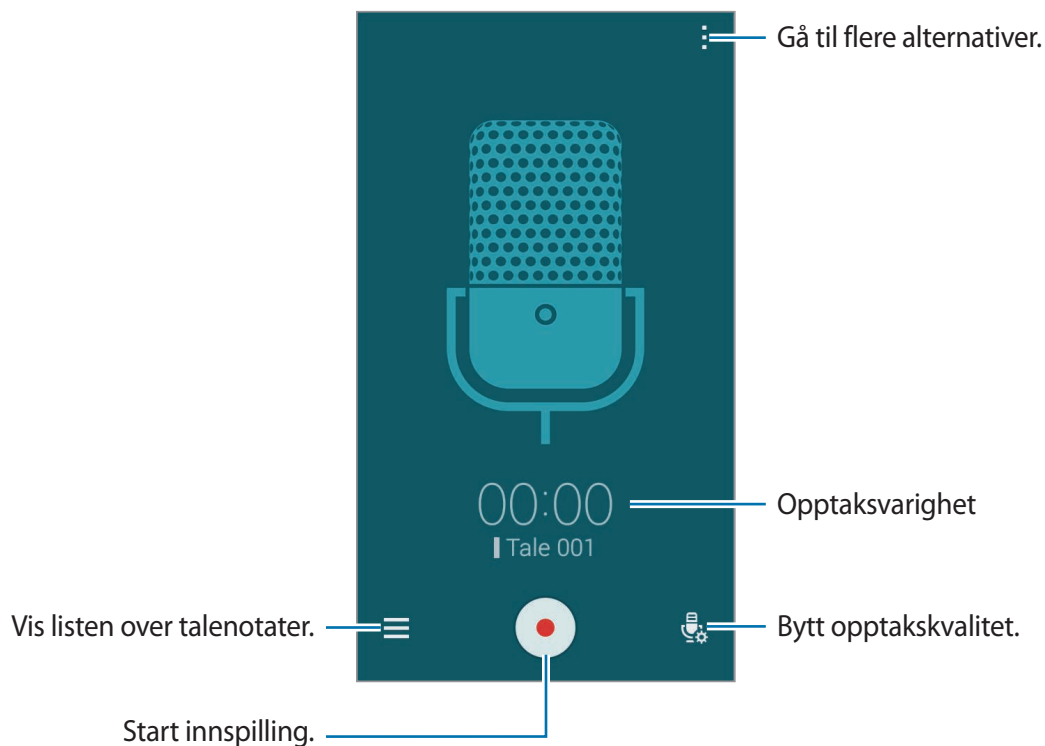


Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk inn i mikrofonen nederst på enheten. Trykk på  for å sette innspillingen på pause. Trykk på  for å avslutte innspillingen.





Hvis du vil angi at enheten skal fjerne bakgrunnsstøy, trykker du på  → **Innstillinger** → **Støyreduksjon**.

## Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av.

-  : Beskjær talenotatet.
-  : Angi en del av opptaket for gjentatt avspilling.
- **x1.0** : Juster avspillingshastigheten.
-  : Hopp over en stille del i talenotatet.
-  : Sett inn bokmerker i talenotatet.
-  : Sett avspillingen på pause.
-  /  : Gå til det forrige eller det neste talenotatet.

For å dele et talenotat med andre trykker du på  → **Velg**, velger et talenotat, trykker på  og velger en delemetode.

## Behandle talenotater

I listen over talenotater trykker du på  og velger ett av følgende:

- **Velg**: Velg talenotater som alternativer skal brukes for.
- **Sorter etter**: Sorter talenotater etter dato, tittel eller kategori.
- **Filtrer etter kategori**: Vis talenotater filtrert etter en kategori.
- **Rediger kategorier**: Legg til, slett eller gi nye navn til kategorier.
- **Innstillinger**: Endre innstillingene for lydopptakeren.

## Lagre filer med kontekstuelle tagger

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontekstuel filnavn**.



## S Voice

Bruk denne appen til å kontrollere enheten med stemmen, som for eksempel for å slå et nummer, sende en melding eller skrive et notat.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen støttes ikke på enkelte språk.

Her finner du flere eksempler på talekommandoer:

- Open music (Åpne musikk)
- Launch calculator (Start kalkulator)
- Call Lulu mobile (Ring Lulu på mobil)
- Dial Lulu work (Ring Lulu på jobb)
- Check schedule (Sjekk timeplan)


Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

## Vekke enheten med stemmen


Når skjermen er slått av, kan du starte S Voice med en talekommando. Si "Hi Galaxy" til enheten for å starte S Voice.

Du aktiverer denne funksjonen ved å trykke på  → **Settings** → **Voice wake-up**, og deretter skyve **Voice wake-up**-bryteren til høyre.

## S Finder

Bruk denne appen til å søke etter mange forskjellige elementer på enheten, inkludert e-post, dokumenter, bilder, musikk, apper og mer.

Åpne varselspanelet, og trykk på **S Finder**.

Trykk på søkefeltet, og skriv deretter inn søkeord. Du kan også trykke på  og deretter si et søkeord som du vil søke etter.

## Google


Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Søke på enheten


Trykk på søkefeltet, og angi deretter et søkeord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et søkeord.

## Søkeområde

Du kan velge hvilke apper som du vil søke i, ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Søk på telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke i.

## Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om kollektivtransport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Hvis du vil endre innstillinger i Google Nå, trykker du på  → **Innstillinger** og skyver deretter **Google Nå**-bryteren til venstre eller høyre.

## Talesøk

Bruk denne appen til å søke etter nettsider med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.



Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.

## Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.









## Vise filer

Velg en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å trykke på . Gå tilbake til rotkatalogen ved å trykke på .

I en mappe kan du trykke på  og deretter bruke ett av følgende alternativer:

- **Velg:** Velg filer eller mapper.
- **Slett:** Slett filer eller mapper.
- **Opprett mappe:** Opprett en mappe.
- **Vis som:** Endre visningsmodus.
- **Sorter etter:** Sorter filer eller mapper.
- **Legg til snarvei:** Legg til en snarvei til mappen i snarveisområdet.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.


Velg en fil eller mappe ved å merke av ved den, og bruk deretter én av følgende funksjoner:

- : Slett filer eller mapper.
- : Send filer til andre eller del dem.
-  → **Flytt**: Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
-  → **Kopier**: Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
-  → **Endre navn**: Endre navn på en fil eller mappe.
-  → **Legg til snarvei**: Legg til en snarvei for mappen i snarveisområdet eller på startskjermbildet.
-  → **Zip fil**: Komprimer filer eller mapper for å opprette en zip-fil.
-  → **Detaljer**: Vis fil- eller mappedetaljer.

## Søke etter en fil

Trykk på , og angi deretter et søkeord.

## Legge til snarveier til mapper

Legg til en snarvei til mapper som du ofte bruker i rotkatalogen. Trykk på  → **Legg til snarvei**, velg en mappe, og trykk deretter på **Utført**.

# Reise og lokalt

## Maps

Bruk denne appen til å finne posisjonen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Søke etter steder

Søk etter steder ved å angi en adresse eller et søkeord. Når stedet er funnet, velger du en oppføring for å se detaljert informasjon. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

## Få veibeskrivelser til et reisemål

Trykk på  for å angi startsted og reisemål, og velg deretter en reisemetode. Enheten viser rutene for å komme til destinasjonen.

# Innstillinger


## Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

## HURTIGINNSTILLINGER

Vis listen over dine favorittvalg for innstillinger.

Hvis du vil redigere listen over dine favorittvalg for innstillinger, trykker du på  → **Rediger hurtiginnstillinger**, velger et innstillingsvalg og trykker deretter på **Utført**.

## TILKOBLINGER

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Du kan opprettholde en stabil nettverkstilkobling ved at du velger å bruke det sterkeste signalet av Wi-Fi- eller mobilnettet automatisk. Hvis du vil bytte automatisk mellom nett, merker du av for **Smart nettverksbytte**.

Du kan bruke alternativene under ved å trykke på .

- **Søk:** Søk etter tilgjengelige nettverk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct og koble til enheter direkte via Wi-Fi for å dele filer.
- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-tast.
- **WPS-nøkkelloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

## Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på **Wi-Fi** →  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne mobildatanett hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader for mobildatabruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

## Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på **Wi-Fi** →  → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen to enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

Trykk på **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Still inn hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- **Gi nytt navn til enhet:** Endre enhetsnavnet.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.

## Internettdeling

- **Mobil trådløssone:** Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens mobilnettilkobling med datamaskiner via Bluetooth.

## Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

## Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig tilbakestillingsdato for overvåkning av din databruk.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen når du bruker et mobilnett.
- **Automatisk synkronisering av data:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto i **Innstillinger** → **Kontoer**.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise din databruk via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen, bruker dem.



## Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

- **Modus:** Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **NYLIGE FORESPØRSLER OM POSISJON:** Vis hvilke apper som ber om din gjeldende posisjonsinformasjon, og deres batteribruk.
- **POSIJONSTJENESTER:** Vis posisjonstjenestene som enheten din bruker.
- **Mine steder:** Konfigurer profiler som skal brukes for bestemte posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner til å finne posisjonen din.

## NFC og deling

Tilpass innstillingene for å administrere forbindelser til andre enheter.

### NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.

- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.
- **S Beam:** Aktiver S Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel videoer, bilder eller dokumenter, til enheter som støtter NFC og Wi-Fi Direct.
- **Trykk på og betal:** Velg standard betalingsapp for mobilbetalinger.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

### Enheter i nærheten

- **ENHETSNAVN:** Vis enhetsnavnet.
- **Innhold som skal deles:** Still inn enheten til å dele innholdet ditt med andre enheter.
- **Tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
- **Avviste enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Motta filer fra andre enheter:** Still inn enheten til å godta opplastinger fra andre enheter.

### Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.

### Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

### Flere nettverk

Tilpass innstillinger for administrering av nettverk.

### Standard meldingsapp

Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

### Mobilnett

- **Mobildata:** Angi denne funksjonen for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Bruk enheten til å koble til et annet nettverk når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.

### VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

## ENHET

### Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Lydmodus:** Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varsler:** Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Lyder ved trykking:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.

### Skjerm og bakgrunn

Endre skjerm- og bakgrunnsinnstillingene.

- **Lysstyrke:** Angi skjermens lysstyrke.
- **Bakgrunnsbilde:**
  - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
  - **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.
- **Tema:** Endre temaet for start- og appskjermbildet.

- **Skrifttype:**
  - **Skriftstil:** Endre skriftstilen.
  - **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Skjermrotasjon:** Angi at innholdet skal rotere automatisk når du snur på enheten.
- **Smart hvilemodus:** Still inn enheten til å hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skjermmodus:**
  - **Tilpasset skjerm:** Bruk denne modusen til å optimalisere skjermen i henhold til skjerminnstillingerne.
  - **AMOLED-kino:** Bruk denne modusen for mørke omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
  - **AMOLED-bilde:** Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
  - **Grunnleggende:** Bruk denne modusen for normale omgivelser.
- **Autojuster skjermtone:** Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Dagdrøm:** Still inn enheten til å starte en skjermsparer når enheten lades.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.

## Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
- **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.
- **Klokkestørrelse:** Endre størrelsen på klokken.
- **Vis dato:** Still inn enheten til å vise datoen sammen med klokken.

- **Kamerasnarvei:** Still inn enheten til å vise snarveien til kameraet på låseskjermen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt for når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst:** Still inn enheten til å vise en hjelpetekst på låseskjermen.

## Varselspanel

Tilpass elementene som skal vises på varselspanelet.

## Bevegelser og gester

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Dempe / sette på pause:**
  - **Legge håndflaten på skjermen:** Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause når du berører skjermen med håndflaten.
  - **Snu enheten rundt:** Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, alarmer og musikk ved å plassere enheten med skjermen ned.
- **Dra håndflaten over for å ta et bilde:** Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du stryker siden av håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.

## PERSONALISERING

### Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

### Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

### Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier data:** Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

### Enkel modus

Velg en modus for startskjermbildet (standard eller enkel).

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Syn:** Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for synshemmede brukere.
  - **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding. Hvis du vil se hjelpeinformasjon for å lære hvordan du bruker denne funksjonen, trykker du på **Innstillinger** → **Start veiledningen for Utforsk via berøring**.
  - **Mørk skjerm:** Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på skjermen privat.
  - **Rask tasteangivelse:** Angi at enheten skal angi et valgt tegn når du slipper fingeren din, i stedet for å trykke raskt to ganger på skjermen. Denne funksjonen er tilgjengelig når TalkBack og Utforsk via berøring er aktivert.
  - **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
  - **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
  - **Forstørrelsesbevegelser:** Still inn enheten til å zoome inn og ut med fingerbevegelser.
  - **Varselspåminnelse:** Bruk denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.
  - **Negative farger:** Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
  - **Fargejustering:** Juster fargene på skjermen dersom enheten fastslår at du er fargeblind eller du har problemer med å lese innhold.
  - **Tilgjengelighetssnarvei:** Still inn enheten til å aktivere TalkBack når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
  - **Tekst-til-tale-alt.:** Endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.

- **Hørsel:** Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for hørselshemmede brukere.
  - **Lysblinkvarsel:** Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
  - **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
  - **Samsung-undertekster (CC):** Angi at enheten skal vise teksting for innhold som støttes av Samsung, og endre innstillingene for teksting.
  - **Google-undertekster (CC):** Angi at enheten skal vise teksting for innhold som støttes av Google, og endre innstillingene for teksting.
  - **Lydbalanse:** Juster lydbalansen ved bruk av et tosidig hodesett.
  - **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Smidighet og samhandling:** Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for brukere som har nedsatt fingerbevegelighet.
  - **Assistentmeny:** Still inn enheten til å vise snarvei-ikonene som hjelper deg med å få tilgang til funksjoner som støttes av fysiske taster eller funksjoner på varselspanelet. Du kan også redigere menyen på snarvei-ikonet.
  - **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
  - **Samhandlingskontroll:** Definer et område på skjermen som skal ekskluderes fra å registrere berøring.
- **Direkte tilgang:** Angi at enheten skal aktivere eller deaktivere TalkBack når du trykker på Hjem-tasten tre ganger.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler:**
  - **Trykke på Hjem-tasten:** Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Trykke på strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Ettrykksmodus:** Velg dette hvis du vil betjene innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillinger for å dele dem med andre enheter.
- **TJENESTER:** Vis tilgjengelighetstjenestene som er installert på enheten.



## Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte kontakter i sperremodus.

## Privatmodus

Aktiver Privatmodus for å hindre at andre får tilgang til ditt personlige innhold.

- **Tilg.type for Privatmodus:** Angi eller endre opplåsingsmetode for å aktivere Privatmodus.

# SYSTEM

## Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.


### Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

### Standard

Velg standard tastaturtype for skrijving av tekst.

### Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Norsk:** Endre tastatuoppsett.
- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.

- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal korrigere feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller punktum.
- **Auto. stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten skal sette inn et mellomrom mellom ord automatisk.
- **Automatisk tegnsetting:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Tastaturstryking:**
  - **Ingen:** Angi at enheten skal deaktivere strykefunksjonen på tastaturet.
  - **Fortløpende inndata:** Still inn enheten til å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
  - **Markørkontroll:** Aktiver eller deaktiver smarttastaturets navigasjonsfunksjon for å flytte markøren ved å rulle på tastaturet.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

## Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Still inn enheten til å forhindre at den gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

## Talesøk

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal gi taletilbakemelding for å varsle deg om hva den foretar seg.


- **Gjenkjennelse av «Ok Google»:** Angi at enheten skal begynne med talegjenkjenning når du sier oppvåkingskommandoen mens du bruker søkeappen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Bluetooth-hodesett:** Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-hodesett, når dette er koblet til enheten.

### Tekst-til-tale-alt.

- **FORETRUKKET TTS-MOTOR:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk:** Vis statusen for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

### Varselslesing

Angi at enheten skal lese varsler høyt når du har innkommende anrop, meldinger eller hendelser.

### Markørhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

## Dato og tid

Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.

- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis tid i 24-timers format.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Sikkerhetsassistanse

Du kan stille inn enheten til å sende en melding til mottakere i en nødsituasjon. Trykk tre ganger på strømtasten for å sende meldingen.

- **Nødmodus:** Angi at enheten skal aktivere Nødmodus og redusere batteriforbruket ved bare å bruke basis-funksjoner, som for eksempel anrop.
- **Send hjelp-meldinger:**
  - **Send bilder:** Still inn enheten til å ta bilder og sende dem sammen med meldingen til mottakerne.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Send lydopptak:** Angi at enheten skal spille inn lyd og sende den sammen med meldingen til mottakerne.
- **Administrer primærkontakter:** Velg eller rediger mottakerne for hjelp-meldinger.

## Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Automatisk opplåsing:** Still inn enheten til automatisk å låses opp når dekslet åpnes.

## Strømsparing

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.

- **Strømsparing:**
  - **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal hindre apper som kjører i bakgrunnen, fra å bruke en mobildatatilkobling.

- **Begrens ytelse:** Angi at enheten skal begrense forskjellige valg, som for eksempel å slå av bakgrunnslys for nylige apper- og tilbake-tastene.
- **Gråskalamodus:** Angi at enheten skal vise farger på skjermen som gråtoner.
- **Ultra strømsparingsmodus:** Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til en app.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

- **Vis batteriprosent:** Still inn enheten til å vise gjenværende batteriprosent.

## Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten, fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

## Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Verifiser apper:** Bruk denne funksjonen for å la Google sjekke apper for skadelig atferd før de installeres.
- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Still inn enheten til å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **KONTOREGISTRERING:** Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Googles posisjonstjeneste:** Still inn enheten til å tillate innsamling av posisjonsdata og for å bestemme posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnett.
- **Varsel om SIM-ending:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen, som hjelper deg med å finne enheten din dersom den blir stjålet eller du mister den.
- **Gå til nettsted:** Gå til Finn min mobil-nettstedet ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettstedet.
- **Reaktiveringslås:** Angi at enheten skal kreve at du angir Samsung-kontoen din etter at enheten har blitt tilbakestilt, for å hindre andre fra å reaktivere enheten.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Som standard vil enheten skjule passordene av sikkerhetsgrunner. Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Sikkerhetspolicyoppd.:**
  - **Automatiske oppdateringer:** Angi at enheten skal se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Foretrukne nettverk:** Velg en nettverkstilkobling for å se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Se etter oppdateringer:** Se etter sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter:** Angi at enheten skal sende sikkerhetsrapporter automatisk når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

- **Lagringstype:** Angi en lagringstype for informasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

## Hjelp

Se hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

## Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

## APPER

### Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

### Standardapper

Velg en standardinnstilling for bruk av apper.

### Appinnstillinger

Tilpass innstillingene for hver app.

## Google Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google Innstillinger** på appskjermbildet.

# Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

## Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad opp batteriet helt før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.



## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at det oppstår en funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

## Enheden din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten stopper eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

## Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

## Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

## Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

## Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

## Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.

## Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

## Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

## Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, som for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

### En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

### Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

### Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

## Data lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data lagret på enheten.

## Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være annerledes for enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.